

Vielen Dank für die Eröffnung eines kostenlosen Accounts auf unserem GPS-Server. Die Zugangsdaten haben Sie bereits direkt vom Ortungsserver erhalten. In der Folge lesen Sie, wie Sie Ihren Autowacht Tracker in Ihren Account einbinden. Bei Fragen sind wir selbstverständlich für Sie erreichbar.


ortung@auto-wacht.de

Wählen Sie sich zunächst mit Ihren Zugangsdaten auf Ihrem Account ein. Dazu öffnen Sie die Web-Adresse:

ortung.auto-wacht.de

Benutzername: Ihre Daten

Passwort: Ihre Daten

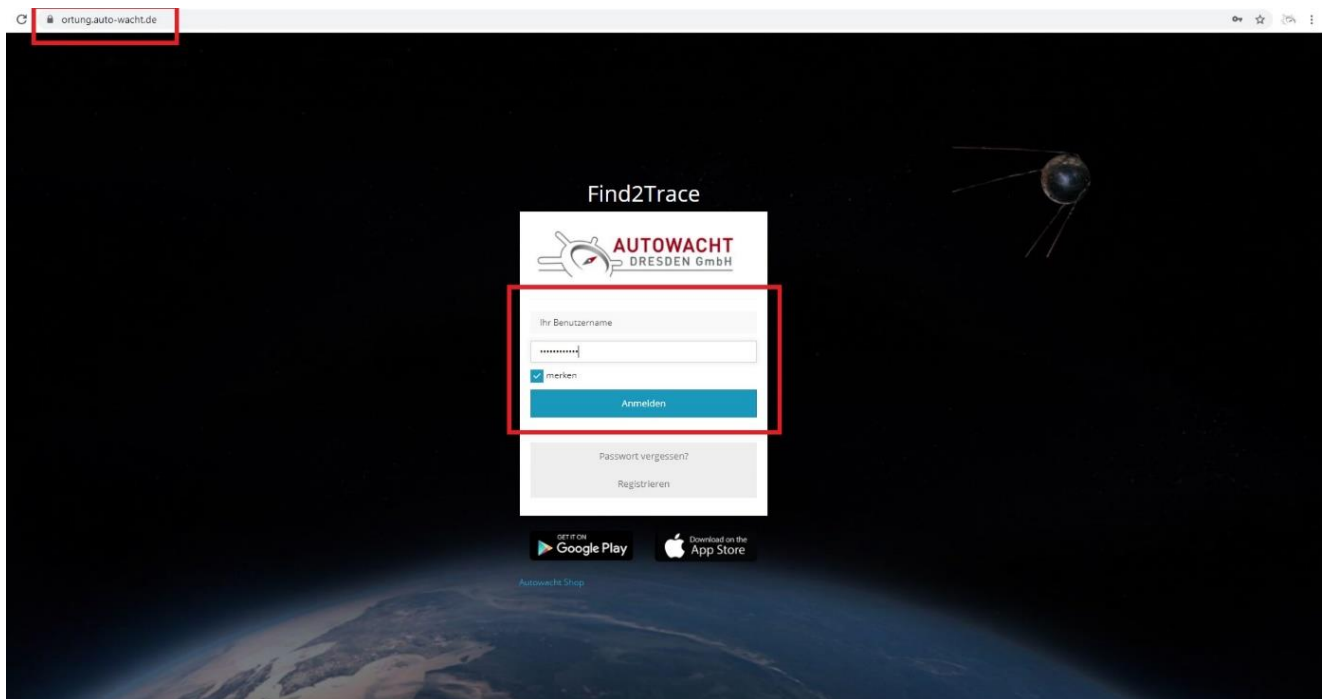



Nach der Einwahl sehen Sie Ihren kostenlosen ACCOUNT. Verschaffen Sie sich einen Überblick. Wir werden Ihnen zeitnah eine automatische Einbindungs-Option für Ihre Tracker anbieten und eine umfangreiche Beschreibung der einzelnen Funktionen dieser Plattform zur Verfügung stellen. Bitte haben Sie noch etwas Geduld.

Lassen Sie uns Ihren Tracker einbinden...

## Tracker einbinden

### 1. Schritt

Klicken Sie oben links auf das Pluszeichen und geben im Anschluss die wichtigsten Eckdaten ein.

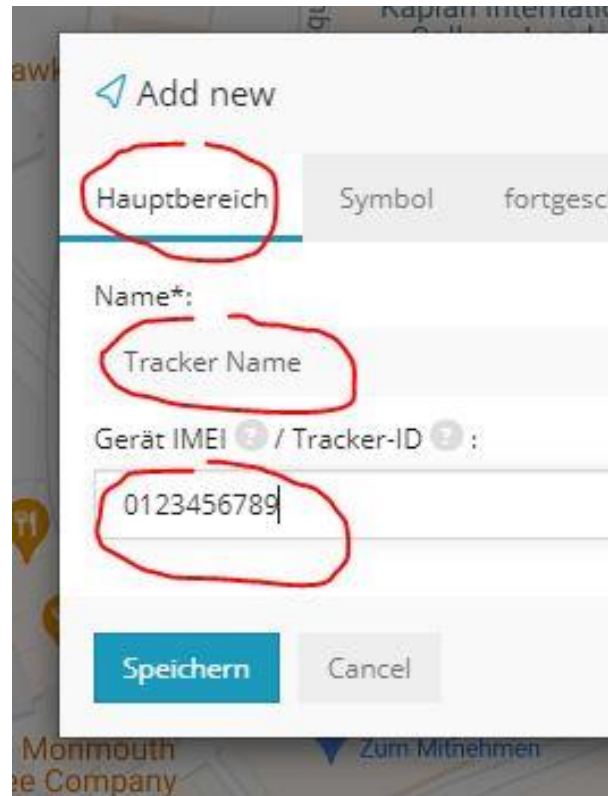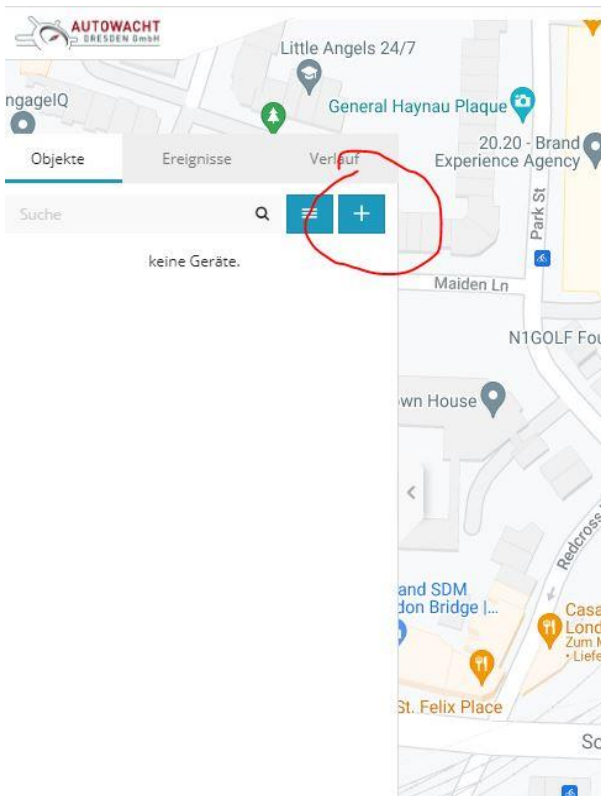

Den Namen des Trackers können Sie frei vergeben. In der Zeile **Geräte ID**, tragen Sie bitte die ID des Trackers ein. Diese finden Sie in einer Standort-SMS oder auf einem Aufkleber außerhalb des Trackers. Bei Trackern **ohne ID**, tragen Sie bitte die **IMEI** ein.


## 2. Schritt

Vergeben Sie ein Icon auf der Plattform, um Ihren Tracker in der Karte wiederzufinden. Dazu tragen Sie die Telefonnummer der SIM-Karte des Trackers ein. Verwenden Sie die internationale Kennung und setzen vor die Nummer: 0049

Ist das geschafft klicken Sie auf Speichern.

The image shows three sequential screenshots of a mobile application's 'Add new' form. The first screenshot shows the 'Symbol' tab selected, with 'Pfeil' (Arrow) chosen as the icon type and 'Grün' (Green) as the color. The second screenshot shows the 'fortgeschritten' (Advanced) tab, where the SIM number '004917626262625' is entered. The third screenshot shows the 'Speichern' (Save) button highlighted in red.

Der Tracker ist nun angelegt und Sie sehen diesen auf der linken Seite in Ihrer Oberfläche.

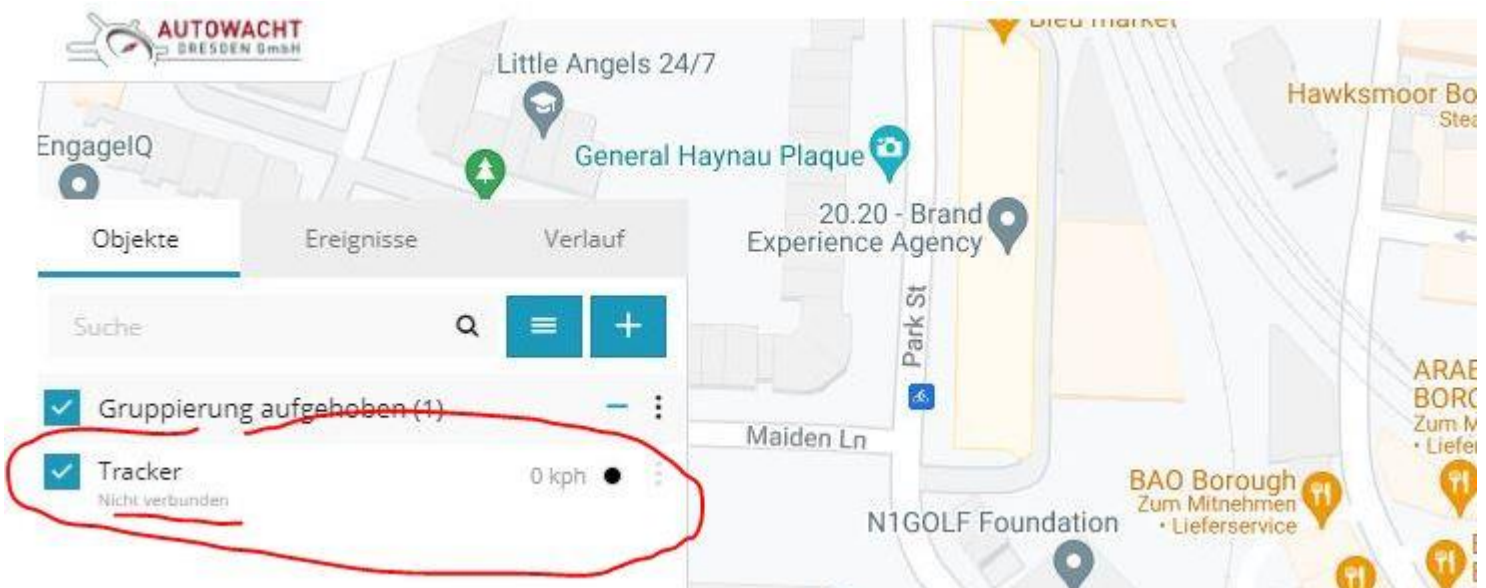

### 3. Schritt

Der Tracker benötigt nun die **IP-Adresse** und den **Port** Ihres angelegten Accounts. Dazu schauen Sie bitte in Ihre Bedienungsanleitung und suchen die Beschreibung zur Eintragung der IP und des Ports in den Tracker.

Für Ihren Account ist folgende IP-Adresse einzutragen:

**5.189.157.109**

Der Port **6013** gilt für die Produkte: TK800 2G/ 3G und 4G, TK400 4G, Relais-Tracker, OBD 4G, B-GT, B-GT pro, B-GT plus, Bicycle-Track 4G

*Beispiel für den TK800 4G von Autowacht*

Bedienungsanleitung, Seite 18

**SMS Befehl: szcs,123456,domain=5.189.157.109:6013**

Der Port **6023** gilt für folgende Produkte: AT6 3G, OBD 2G, E-Bike Tracker, Pmobil, Pmobil mini, Qbit, SMART 3G, SMART 4G, TK400 2G, V-GT plus, SolarTrack

*Beispiel für den SMART 4G von Autowacht*

Bedienungsanleitung, Seite 22

**SMS-Befehl: SERVER,0,5.189.157.109,6023,0#**

An allen Fällen antworten die Tracker mit O.K. und bestätigen den Eintrag. Nach wenigen Sekunden ist der Tracker in der Ortungsplattform sichtbar.



Einige im Tracker genutzte SIM-Karten benötigen noch den entsprechenden APN, um eine Internetverbindung aufzubauen. Welcher APN für Ihre SIM-Karte der richtige ist, erfahren Sie von Ihrem Anbieter.

Hier ein Überblick der möglichen APN-Einstellungen deutscher Anbieter:

<https://www.i-tarife.de/apn-einstellungen/>

Bitte übertragen Sie in diesem Fall den APN an Ihren Tracker (siehe Bedienungsanleitung). Achten Sie bei der Auswahl auch auf folgende Funktionen der SIM-Karte:

- Telefonieren
- SMS senden und empfangen
- Datenoption

Sollten Sie eine reine Datenkarte (M2M) Karte nutzen, ist der richtige APN in Ihren Unterlagen zu finden.

Firmenfremde GPS-Tracker sind herzlich willkommen. Gern nennen wir Ihnen den richtigen PORT.

Kontaktieren Sie uns unter: [ortung\(at\)auto-wacht.de](mailto:ortung(at)auto-wacht.de)

Bei Fragen oder zur Unterstützung sind wir jederzeit für Sie erreichbar.

Autowacht Dresden GmbH  
Königsbrücker Landstr. 11  
01109 Dresden  
Telefon: +49 321 214 490 17  
E-Mail: [ortung\(at\)auto-wacht.de](mailto:ortung(at)auto-wacht.de)  
Internet: <https://auto-wacht.de>